


Montagevejledning af frontplade

Leverede dele:




Frontplade

+

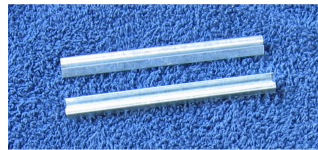

S - beslag

+

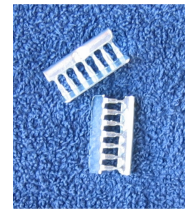

J - beslag

Montering:

1. Sidegavl og toprist løsnes.
2. Først monteres S - beslagene.
Tryk den smalle firkantede profil på S - beslaget ned på radiatorens øverste forkant samt på forkanten i den ene side.
Den brede u-profil skal vende ud i rummet, da den skal fange både toprist, sidegavl samt frontplade.
S - beslaget monteres, så der er ca. 3 cm til top og bund på siden og ca. 3 cm ud til hver side i toppen.
3. Frontpladen hænges på S - beslagene i toppen. Sørg for at pladen går ud over de S - beslag, der er monteret på siden af radiatoren.
4. Herefter skydes frontpladen på plads, så den går ind i samtlige S - beslag på siden.
5. Når frontpladen er på plads monteres J - beslagene i bunden af pladen.
Selve u-profilen på J - beslagene ligges ned i den tilbagebukkede runding på frontpladens inderside, så det blanke flade stykke vender ud i rummet.
J - beslagene monteres hhv. i hver side samt ca. midt på pladen.
6. Det blanke flade stykke på J - beslagene vippes tilbage ind under radiatoren, så langt det kan komme og derved holdes frontpladen på plads.
(*hver opmærksom på at undgå de nederste afstandsstykker på selve radiatoren*)
Sørg for, at pladen trykkes ind, hænger i samtlige S - beslag og flugter rundt i kanten, inden J - beslagene vippes ind.
7. Til sidst lægges topristen på og sidegavlene skubbes på plads.